

Gyproc® DriLyner X20

ปูนขาว ดรายไลเนอร์ ติดแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20

นวัตกรรมการกรุทับผนังรูปแบบใหม่ !

ปูนขาว ดรายไลเนอร์ เป็นปูนขาวยิปซัมสูตรเฉพาะ จากการค้นคว้าวิจัยของผู้เชี่ยวชาญ งานยิปซัมระดับโลก ใช้กรุทับผนังอิฐ หรือผนังคอนกรีตด้วยแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 โดยออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์ผสมทรายแบบดั้งเดิม ได้ผนังที่เรียบ สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากภายนอกที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคาร ใช้เฉพาะภายในอาคาร และบริเวณที่ไม่สัมผัสกับน้ำ หรือความชื้นเป็นประจำ




คุณสมบัติพิเศษ



งานเสร็จไว

เพียงผสมน้ำสะอาด พร้อมใช้งานได้ทันที ติดตั้งได้รวดเร็วถึง 30 - 40 ตร.ม./คน/วัน เร็วกว่าการฉาบปูนซีเมนต์ผสมทรายแบบดั้งเดิม 4 เท่าตัว

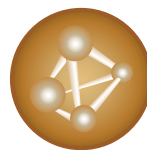

ติดแน่น ทนนาน

ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลกในการคิดค้นจนได้ปูนขาวสูตรเฉพาะเพื่อการยึดแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 เข้ากับผนัง ยึดติดแน่นถาวรภายใน 48 ชม. มีอายุการใช้งานทนทานตลอดอายุของอาคาร

ปูนขาว ดรายไลเนอร์ ติดแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20

น้ำหนัก / ถุง	25 กก.
ความหนาปูนขาว ดรายไลเนอร์	ประมาณ 5 - 10 มม.
ระยะเวลาใช้งาน	1 ชม. หลังจากผสมน้ำ
ปริมาณน้ำ	12 ลิตร ต่อ 1 ถุง
พื้นที่แผ่นยิปซัม / ถุง	ประมาณ 4 ตร.ม./ถุง ความหนาเฉลี่ย 10 มม.
วิธีการเก็บรักษา	เก็บในที่ร่ม แห้ง และไม่มี ความชื้นสูง ไม่โดนแสงแดดโดยตรงตลอดเวลา
ค่าการยึดเกาะ	$1.45 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ (ASTM C952-91)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป	EN 14496

รายละเอียดประกอบแบบ (Architect Specification)

การปรับระดับพื้นผิวผนังก่ออิฐ และผนังโครงสร้างให้เรียบก่อนทาสีหรือตกแต่ง ให้ใช้ปูนขาวยิปซัมสูตรเฉพาะรุ่นดรายไลเนอร์ของยิปรอก (Gyproc® DriLyner Adhesive) ของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ที่มีส่วนผสมเหมาะสมสำหรับการติดแผ่นยิปซัม โดยเฉพาะ มีค่าการยึดเกาะตามมาตรฐาน ASTM C 952-91 = $1.45 \times 10^6 \text{ N/m}^2$ กรุทับหน้าผนังภายใน (Wall Lining) ด้วยแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 (Gyproc® X20) ชนิดขอบลาด (RE) ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 สำหรับการกรุผนังทั่วไป หรือตามระบุในแบบ และติดตั้งตามขั้นตอนการใช้งานที่แนะนำจากทางผู้ผลิต



ระบบผนังปูนขาว ดรายไลเนอร์ ติดแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20



การใช้งาน



1
สำรวจพื้นที่ผนังอิฐ ต้องแห้ง สะอาดไม่มีฝุ่นหรือคราบ ไขมัน สิ่งสกปรก ฯลฯ



2
บวกระยะเพิ่มจากระนาบปูนสูงสุดที่ถ่ายไว้โดยบวกเพิ่มอีก 1.5 ซม. ตีแนวระนาบนี้ลงบนพื้นและฝ้าเพดานซึ่งจะเป็นระนาบของผิวหน้าแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 ที่ติดตั้ง




3
เมื่อผนังเดิมไม่ได้ระนาบ หรือลึบตื้นให้ฝังพุกตอกตะปูเป็นแนว 3 จุด ทั้งตามความสูงและตามความกว้างเพื่อเป็นแนวระนาบระหว่างกดแผ่น



4
ผสมปูนขาวดรายไลเนอร์ 1 ถุง ต่อน้ำสะอาด 12 ลิตร ทิ้งไว้ 3 นาที จึงค่อยผสมด้วยเครื่องปั่นปูน



5
ปาดปูนขาวลงบนผนังด้วยเกรียงหวีเวเบอร์ ขนาด 10 มม.

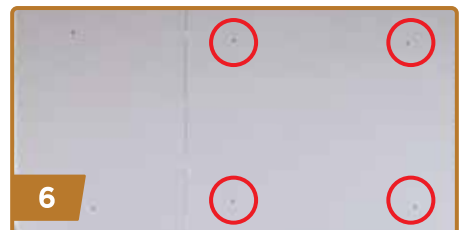

6
ให้ตอกตะปูที่บริเวณกลางแผ่นประมาณ 3 - 4 ตัว เพื่อช่วยยึดแผ่นขณะที่ปูนยังไม่เซตตัวดี



7
ยกแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 ขึ้นติดในแนวตั้งบนแนวปูนขาวที่เตรียมไว้ โดยหาวัสดุรองขอบแผ่นด้านล่าง



8
ใช้ไม้สามเหลี่ยมปาดปูนกดแผ่นยิปรอก เอ็กซ์ 20 ให้แนบสนิทกับปูนขาวจนได้ระนาบที่ตึงแนวไว้ในตอนต้น



บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน)
อาคารมหานครยิปซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +66(2) 700-9300

Thai Gypsum Products Pcl.
Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Si Ayutthaya Road,
Thanon Phayathai, Ratchathewi,
Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66(2) 700-9300

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า / Customer Service Centre
โทร. / Tel. +66(2) 700-9444
แฟกซ์ / Fax. +66(2) 700-9495
E-mail : csc.tgp@saint-gobain.com

Tips : หากผนังสูงเกินความยาวแผ่น ให้ทิ้งระยะเวลา 48 ชม.จนแห้งสนิท จึงติดตั้งแผ่นด้านบนและรอปูนเซตตัว 2 ชม. จากนั้นทำการฉาบรอยต่อ และทาสีหรือตกแต่งต่อไป



gyproc.co.th



Saint-Gobain Laos